



## راهنمای کامل تغییر رمز مودم فیبر نوری

نحوه تغییر رمز در مودم‌های هواوی، مخابرات و دیگر برندها

منتشر شده توسط سوران سل | [sooransell.com](http://sooransell.com)

# آموزش تغییر رمز مودم (گام به گام)


گام اول: وارد کردن آدرس مودم (مثل 192.168.1.1)

گام دوم: ورود با نام کاربری و رمز پیش فرض یا تنظیم شده

گام سوم: رفتن به بخش وای فای ستینگ

گام چهارم: وارد کردن رمز جدید با ترکیب حروف + اعداد + نماد

گام پنجم: ذخیره تغییرات و ری استارت مودم

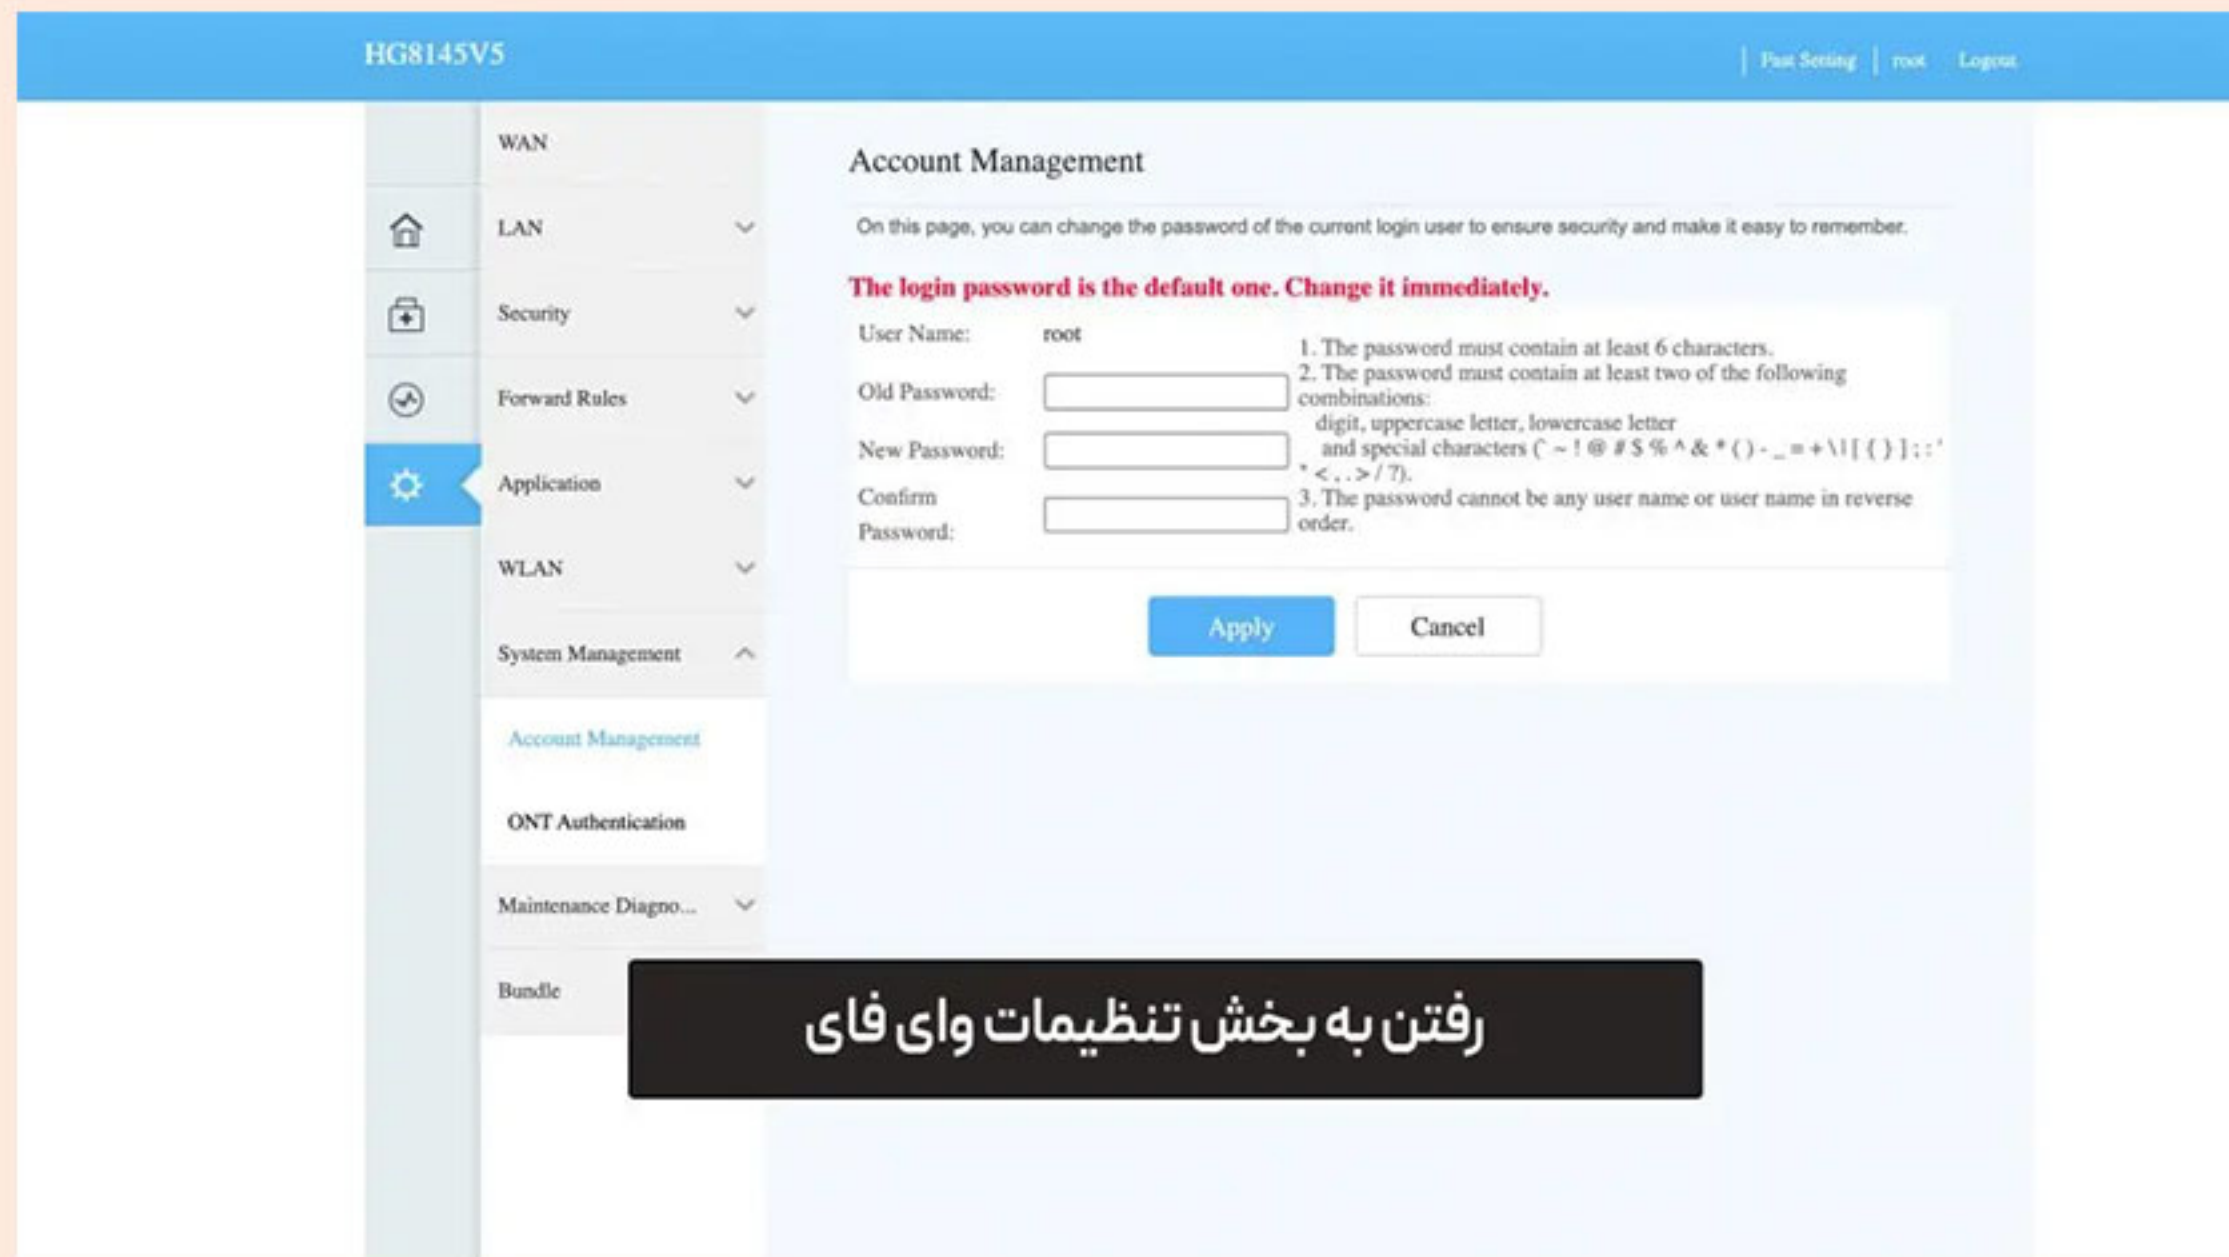

منتشر شده توسط سوران سل | [sooransell.com](http://sooransell.com)



HUAWEI Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

2.4G Basic Network Settings WLAN > 2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic WiFi Shutdown

WiFi Coverage Management

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network(When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

⚠ Caution:

1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.

2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN

New Delete

| SSID Index | SSID Name | SSID Status | Number of Associated Devices | Broadcast SSID | Security Configuration |
|------------|-----------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| 1          |           | Enabled     | 32                           | Enabled        | Configured             |

SSID Configuration Details

SSID Name: \* (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: 32 \* (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode: WPA/WPA2 PreSharedKey

Encryption Mode: TKIP&AES

WPA PreSharedKey: \*\*\*\*\* ☒ Hide \* (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: 3600 \*(600-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode: PBC

PBC: Start WPS

Apply Cancel

# نحوه تغییر رمز مودم هواوی

مراحل مشابه، ولی آی پی پیش فرض ممکن است

192.168.100.1

در بخش "وایلرس ستینگ" رمز جدید را وارد و ذخیره کنید

فعال سازی دابل یو پی آی دو نیز توصیه می شود

منتشر شده توسط سوران سل | sooransell.com